


Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 – Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851
tel.: 283 810 498, fax: 283 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz ; www.olymps-door.cz

AUTOMATICKÝ POHON GARÁŽOVÝCH VRAT

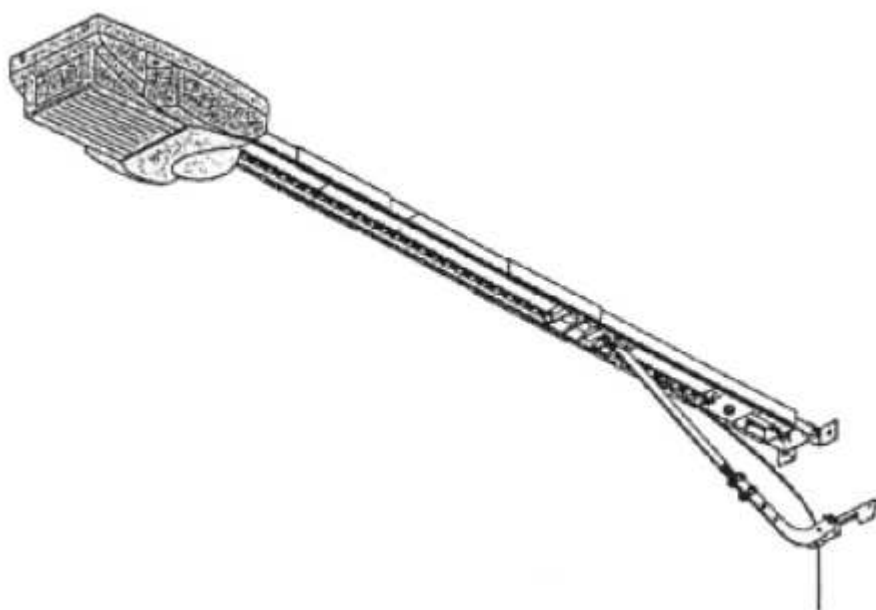

NÁVOD K MONTÁŽI

Technické údaje				
Typ	Bernal I R	Bernal I NED	Bernal II R	Bernal II NED
Napájecí napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tah motoru	450 N	600 N	450 N	600 N
Montážní prostor	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Pohonný mechanismus	řetěz	řetěz	řetěz	Řetěz
Hmotnost pohonu	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Příkon	110 W	110 W	110 W	110 W
Řídící elektronika	B 125.75	B 125.77	B 125.75	B 125.77
Vestavěný přijímač	X		X	

Instrukce pro montáž a používání automatického garážového pohonu

Před montáží pohonu zkontrolujte, zda jsou vrata správně namontována a v celé dráze pohybu nedochází k nadměrnému tření.

Elektrická instalace musí být provedena podle příslušných předpisů. Pohon je konstruován pro použití ve vnitřních prostorech. Před jakoukoliv prací na pohonu odpojte síťové napájení.

Pevně nainstalované ovládací prvky (tlačítko, klíčový spínač) musí být umístěny ve výšce minimálně 1,5 m od podlahy.



Při seřizování pohonu, programování nebo zkoušení dálkového ovládání vždy dbejte na to, aby se v prostoru vrat nikdo nepohyboval.


Vysílače dálkového ovládání nenechávejte v dosahu dětí.

Vrata otevírejte a zavírejte jen z místa odkud na ně vidíte.


V případě přetržení lanka nebo vyvažovací pružiny vrat odpojte pomocí nouzového odblokování pohon od vrat. Používání pohonu na nevyvážených vratech může vést k jeho poškození.




Jednou za měsíc proveďte zkoušku reverzace vrat při najetí na překážku.

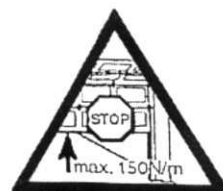


Obsah

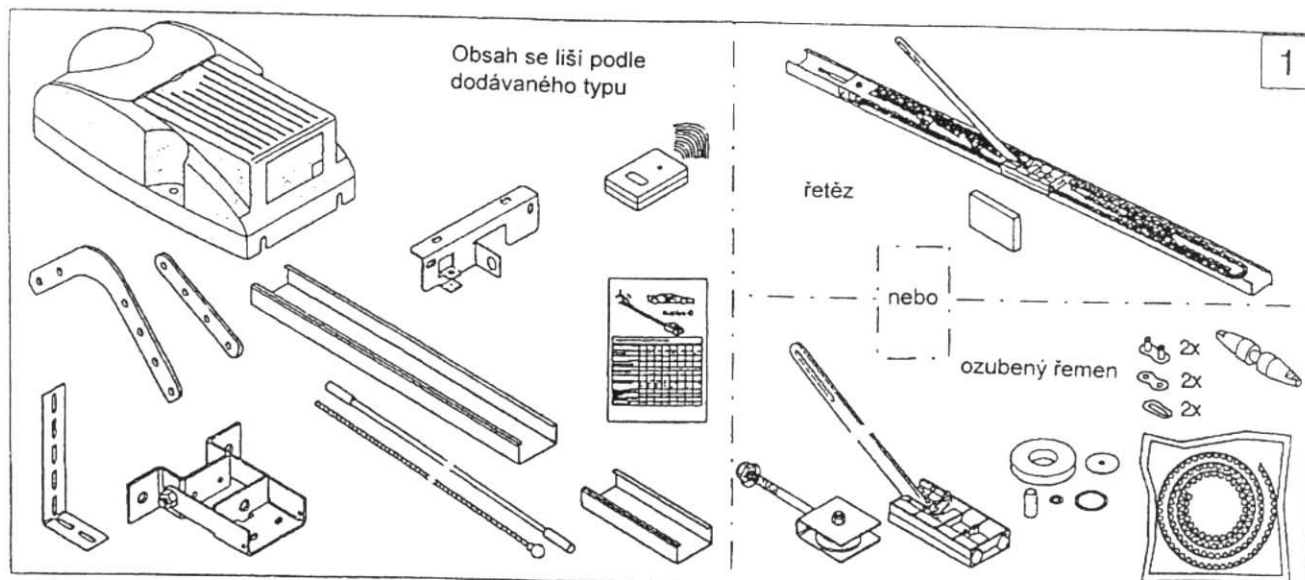


Spojovací materiál



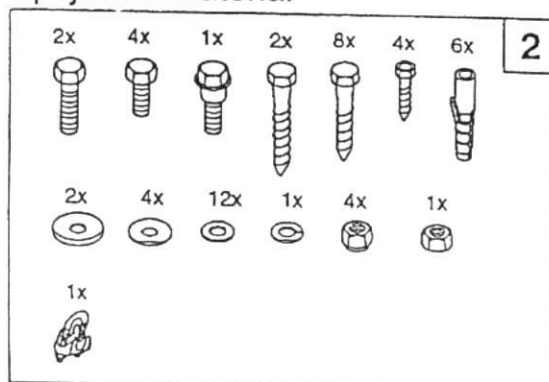


Nářadí

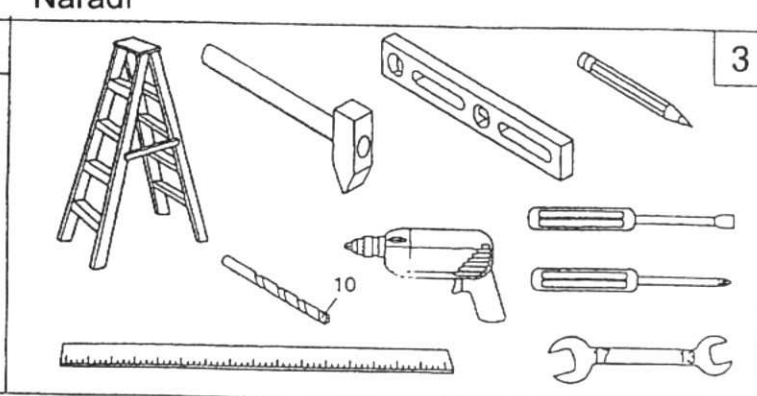


Podmínky pro montáž

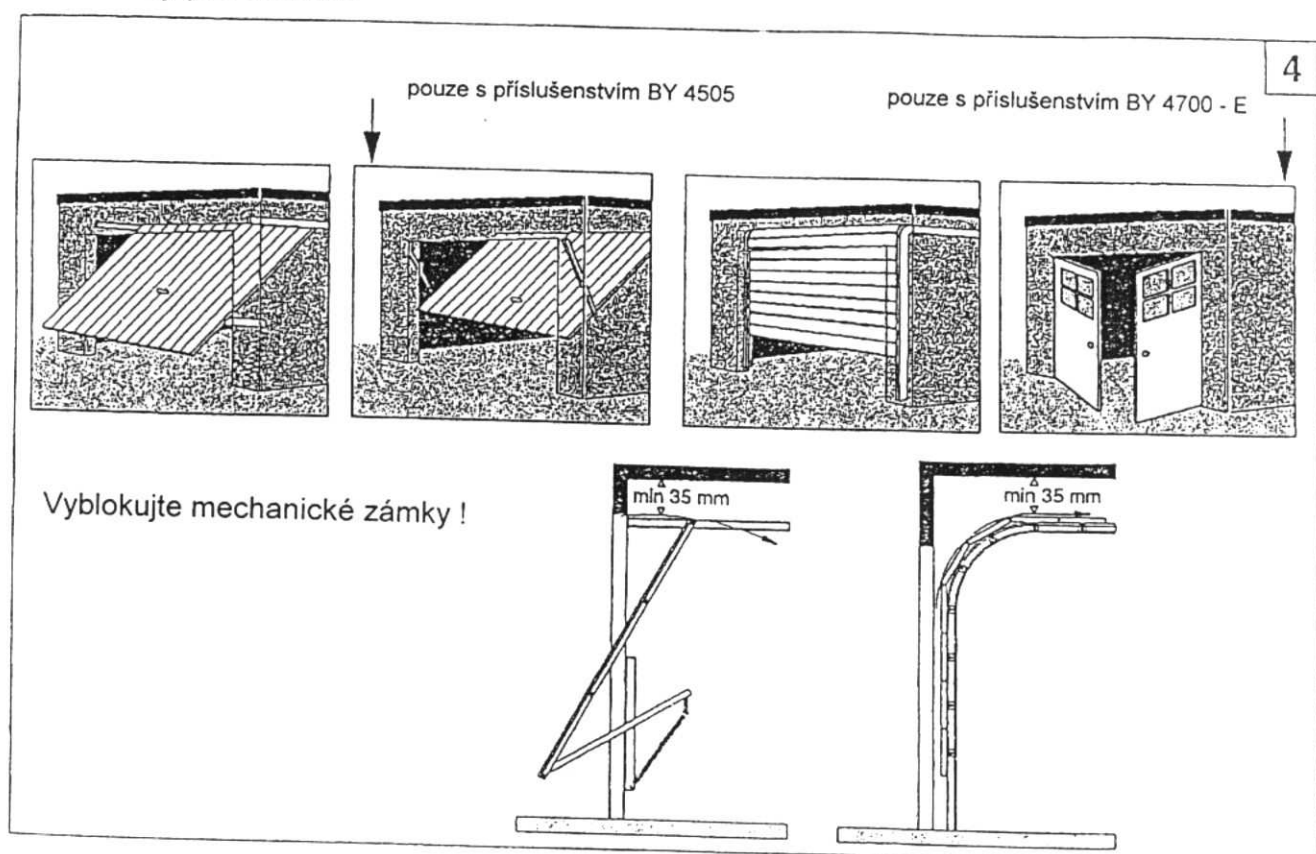


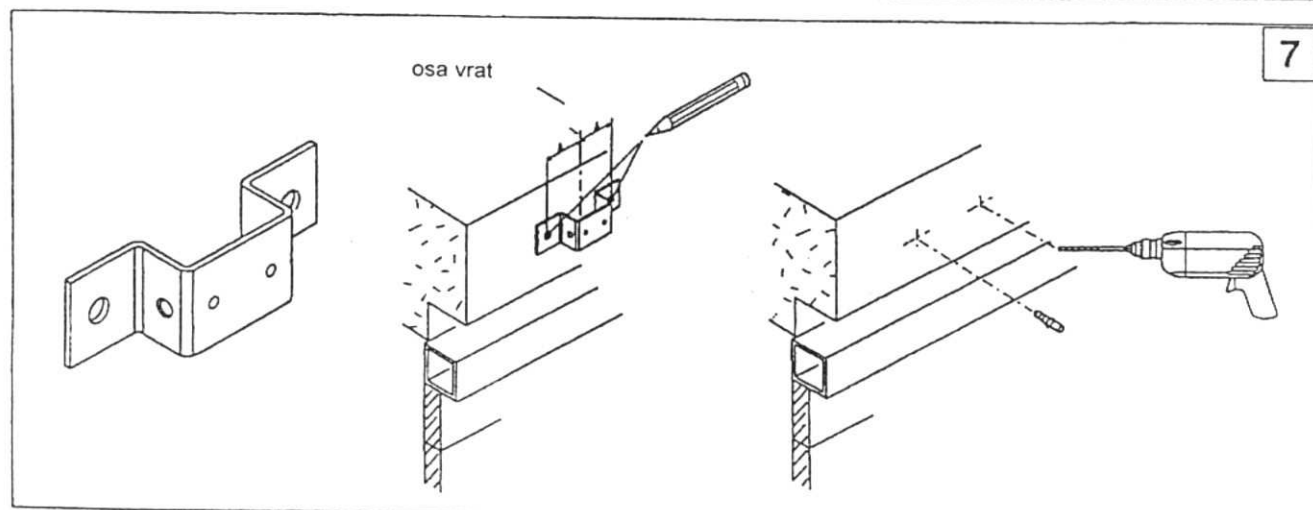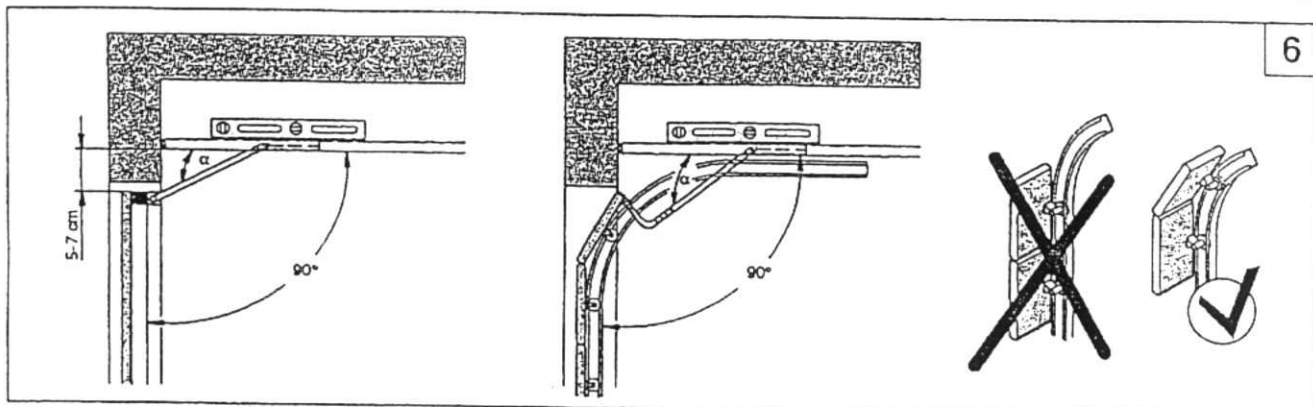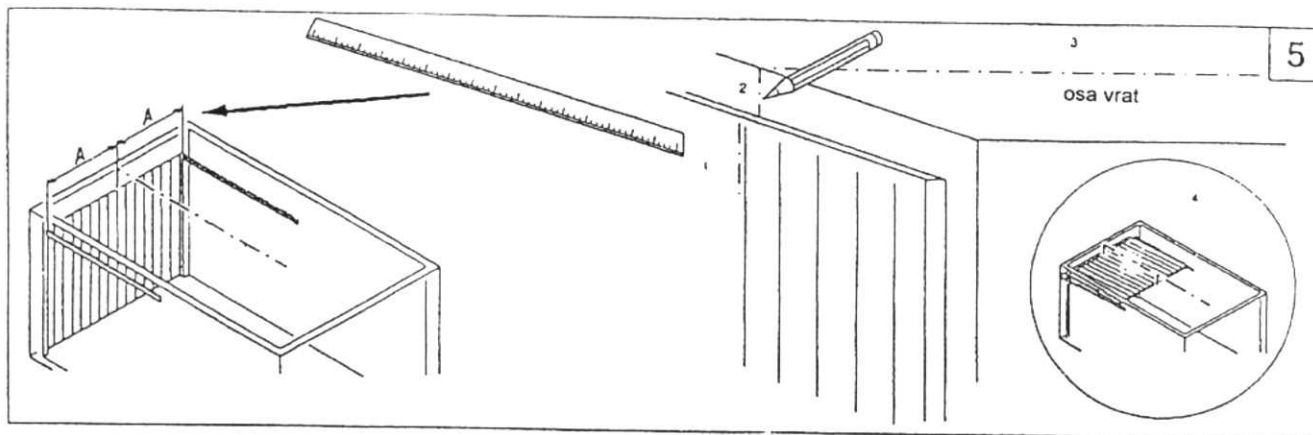


Montáž



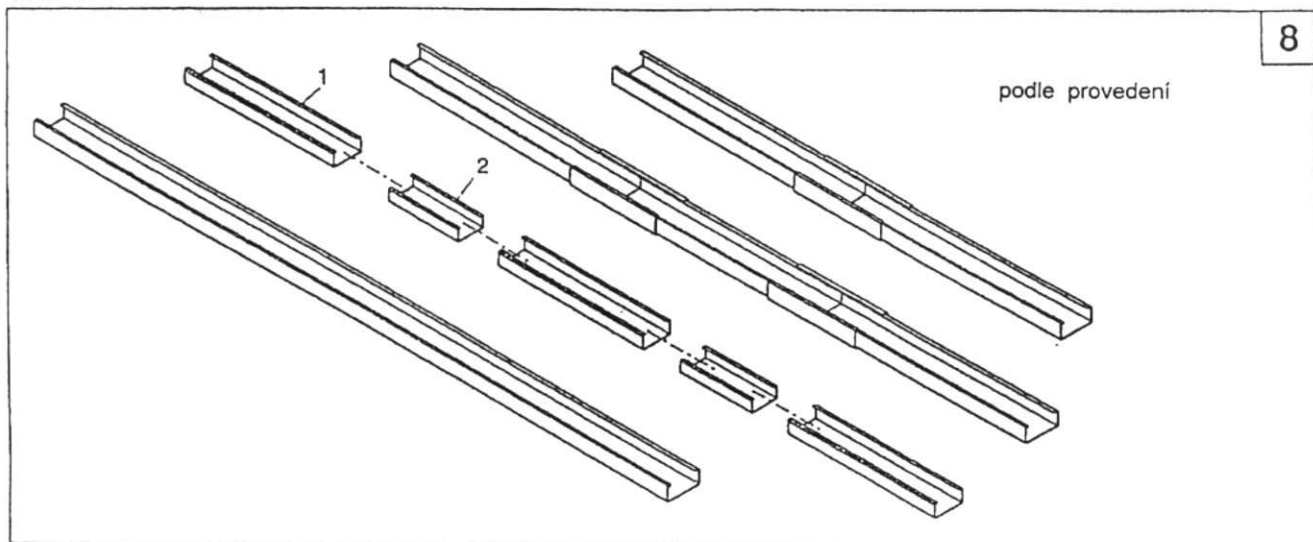





9

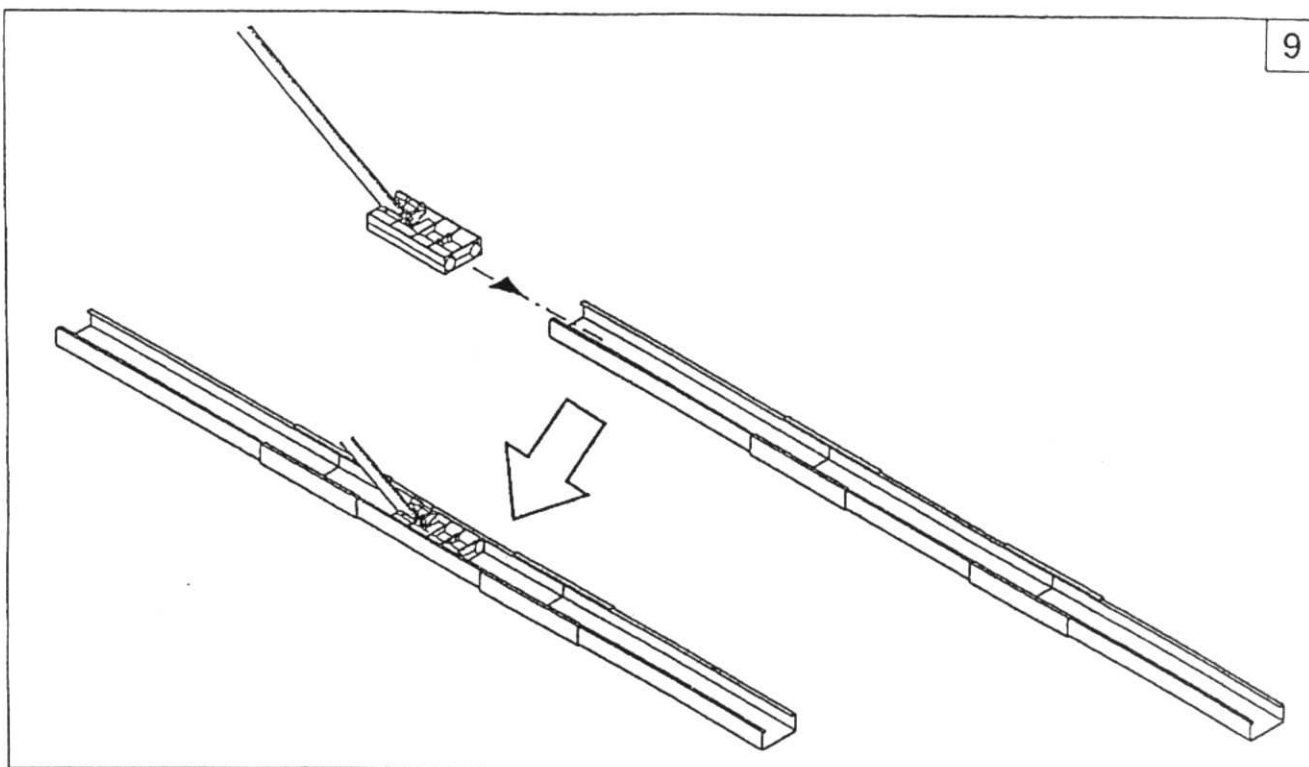



10

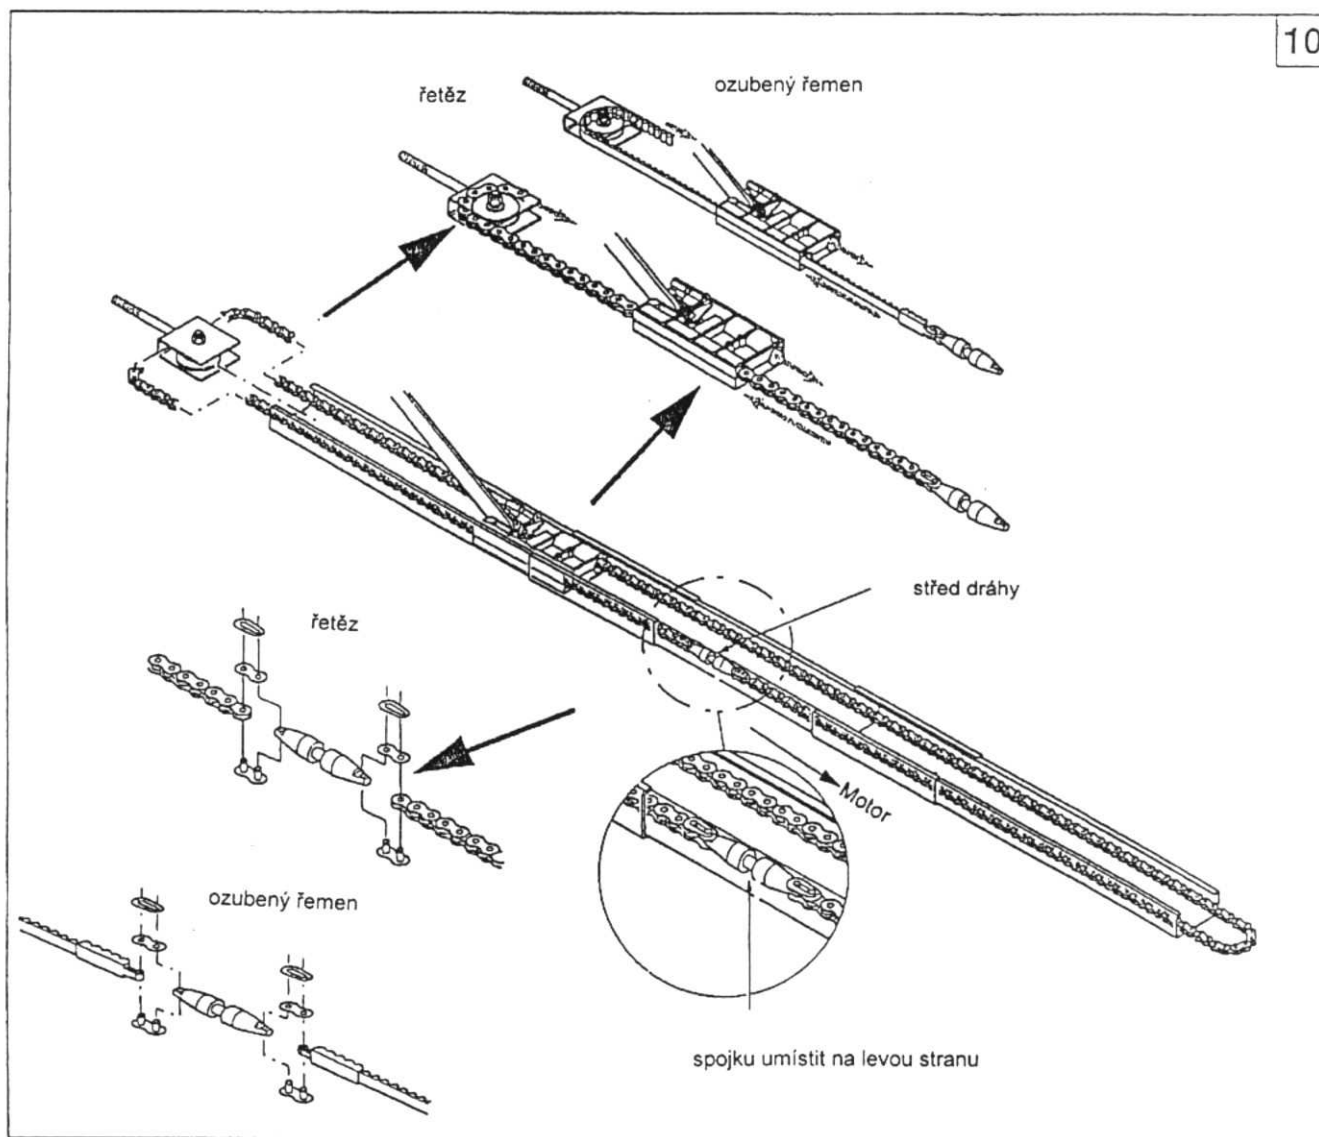

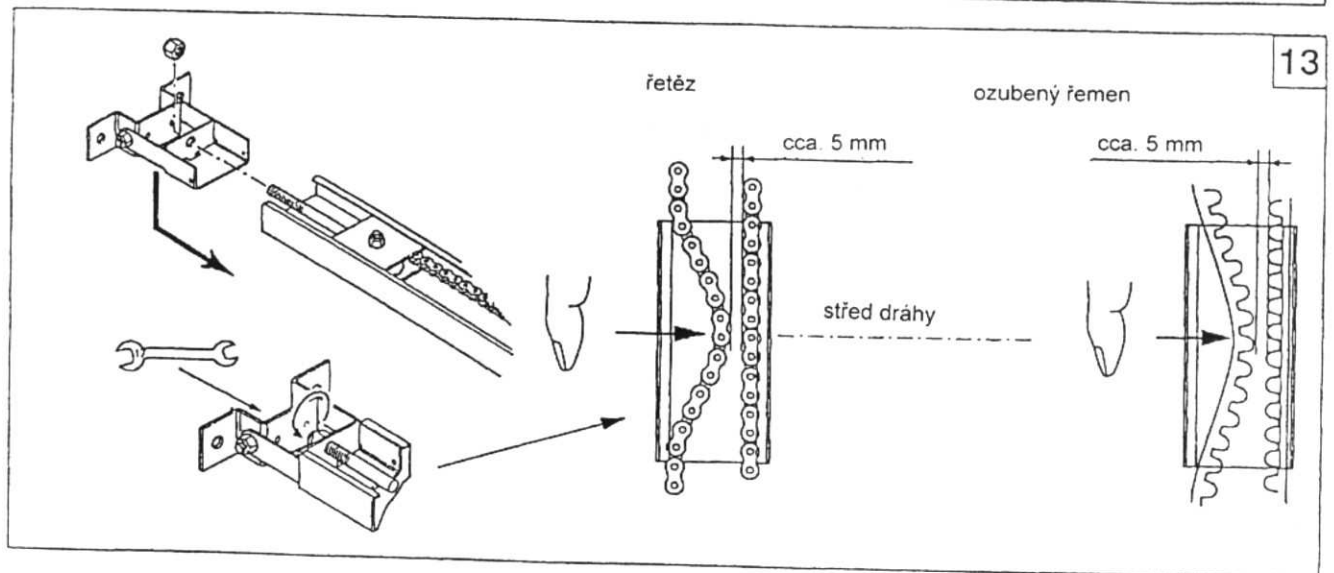
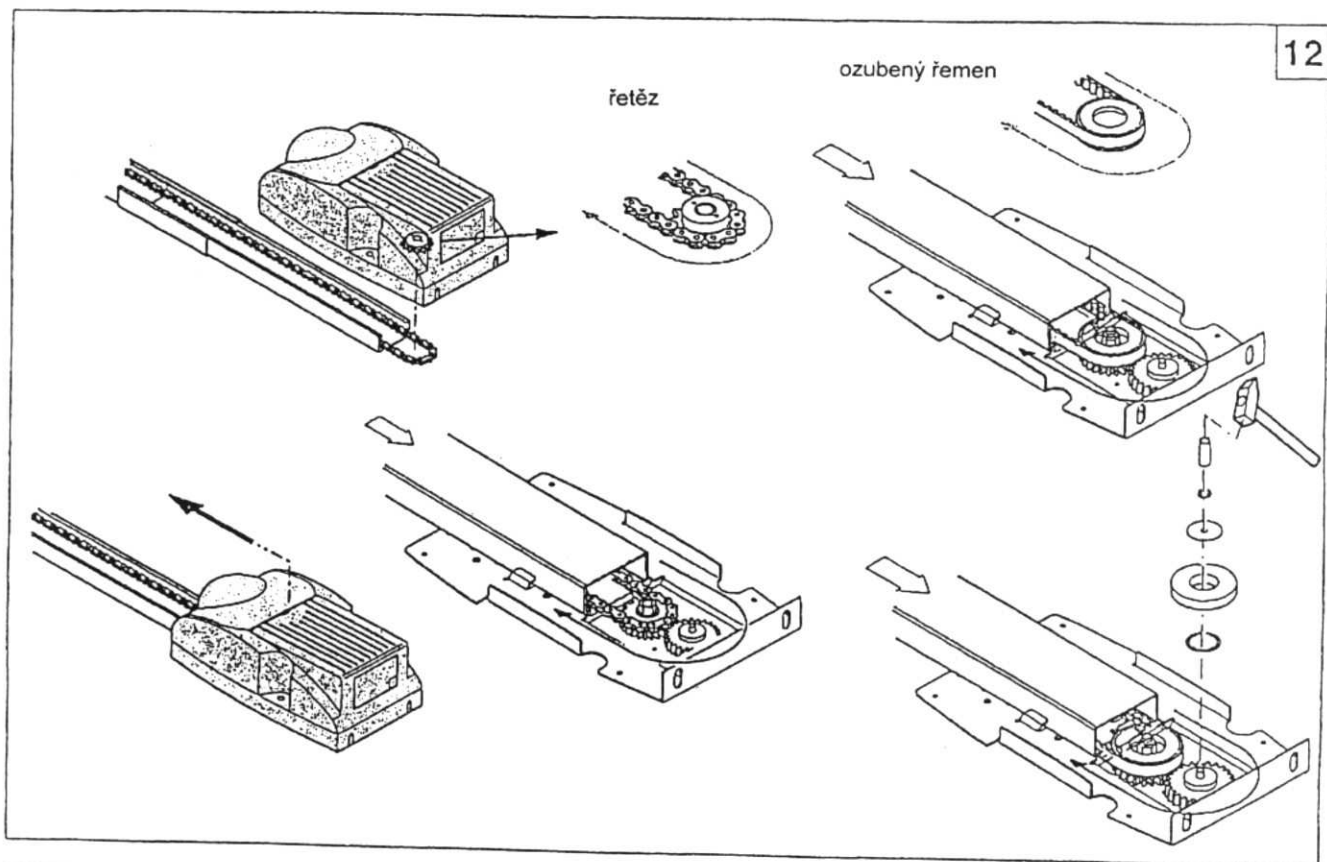
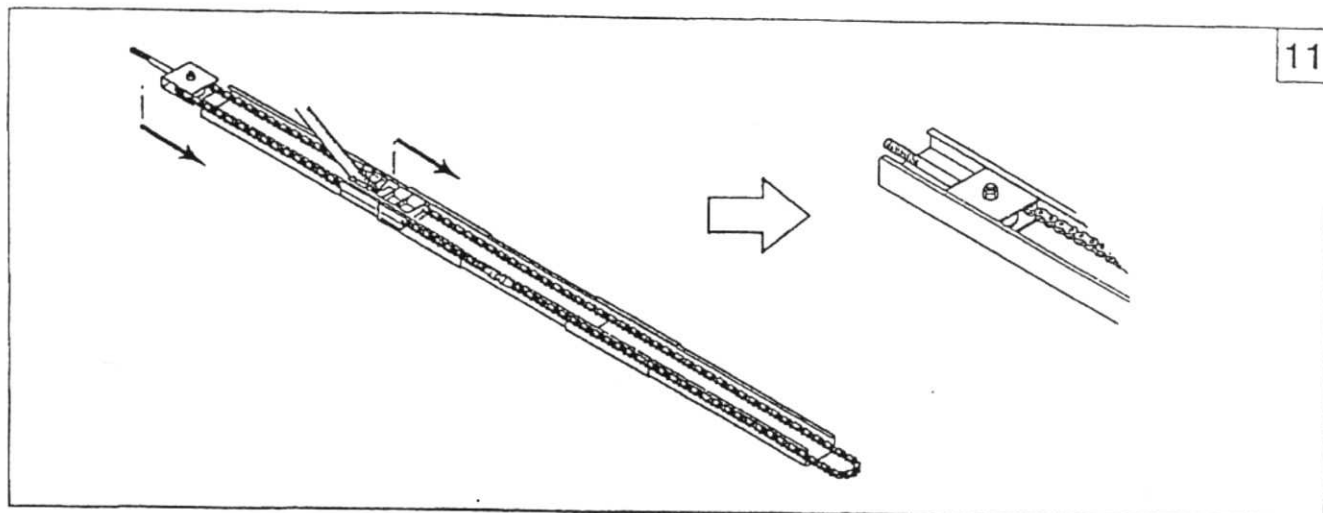


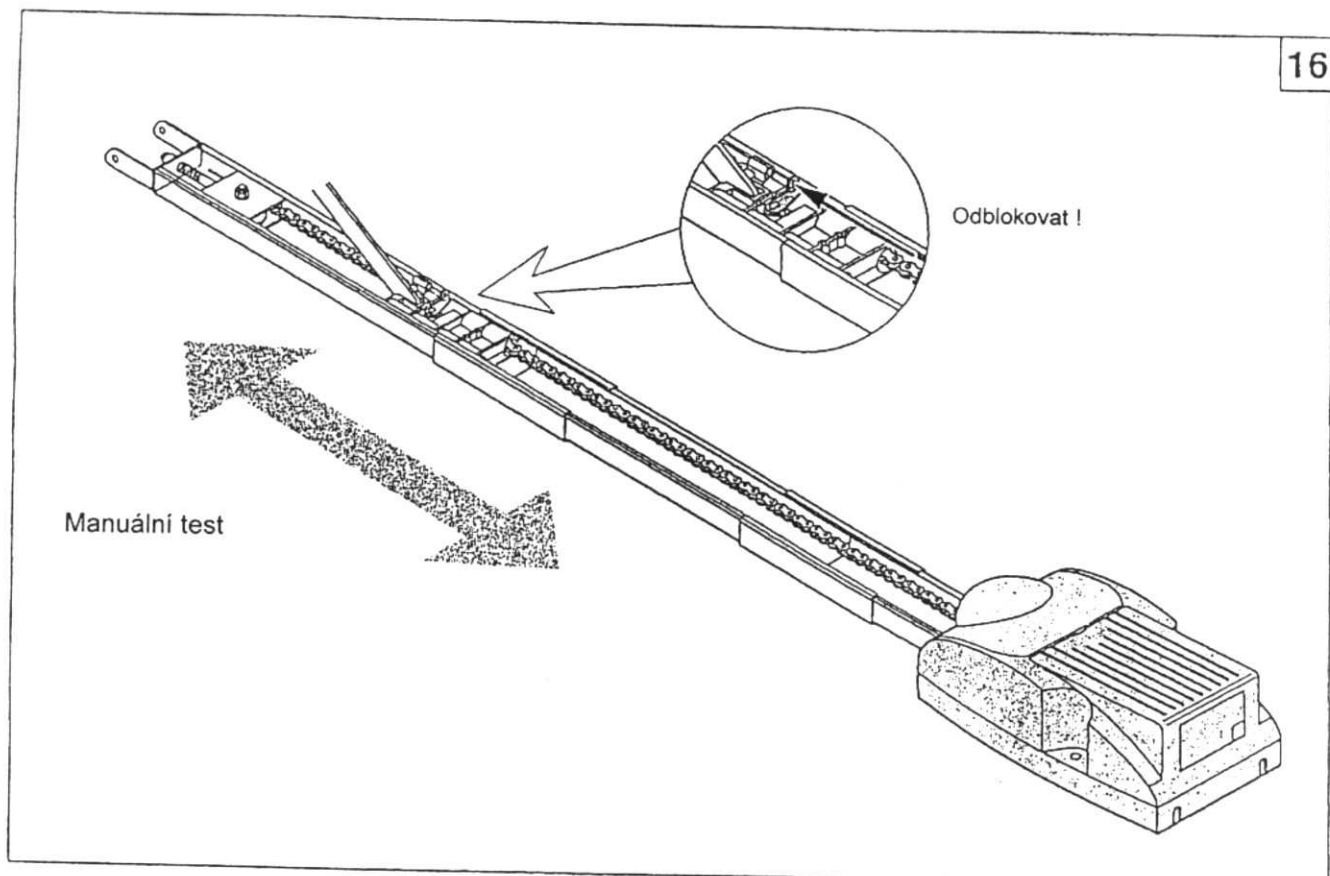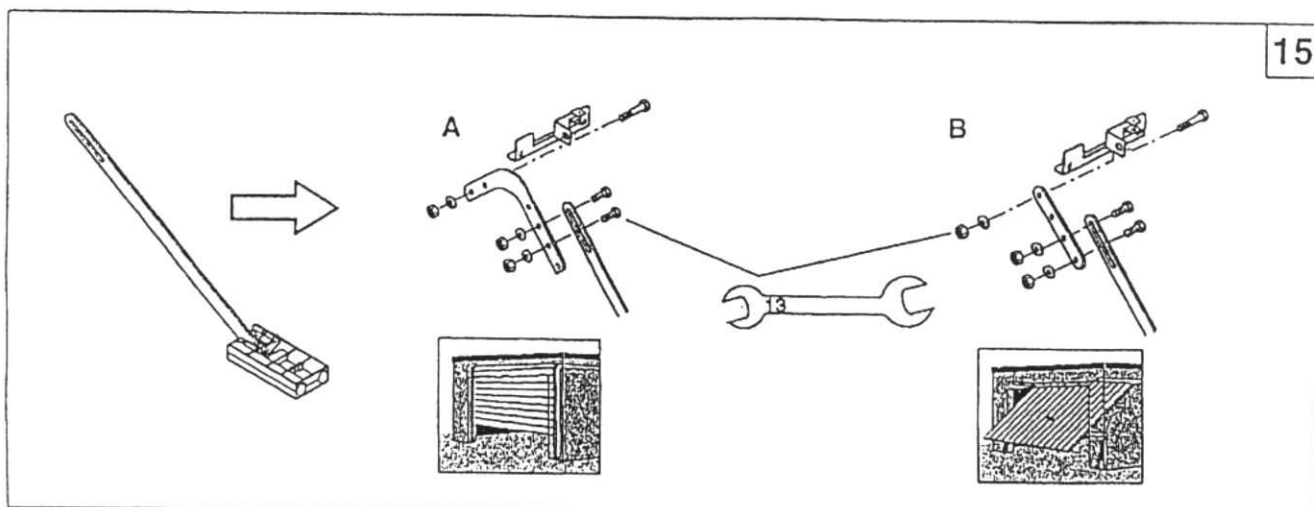
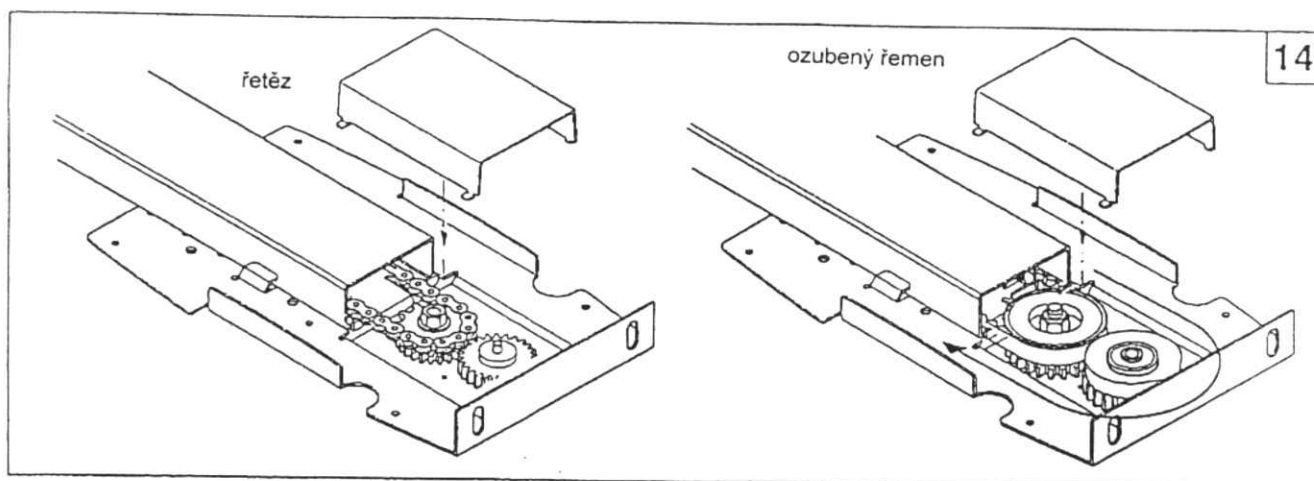


17

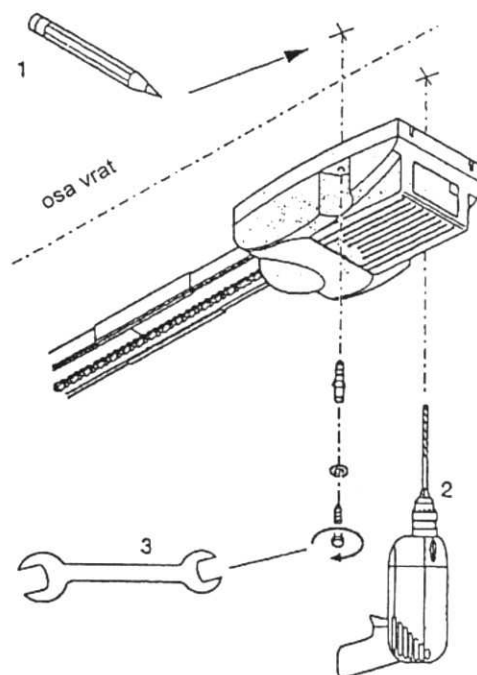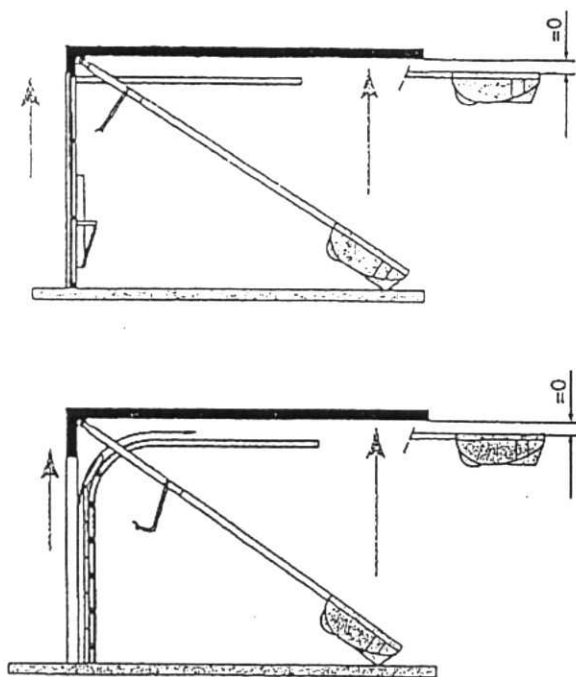



18

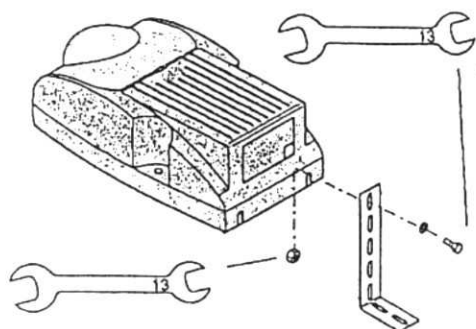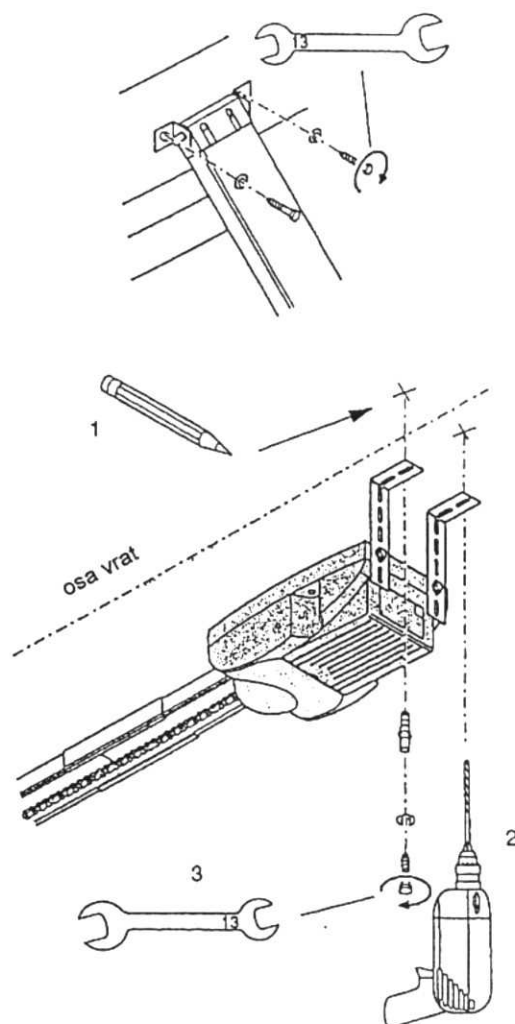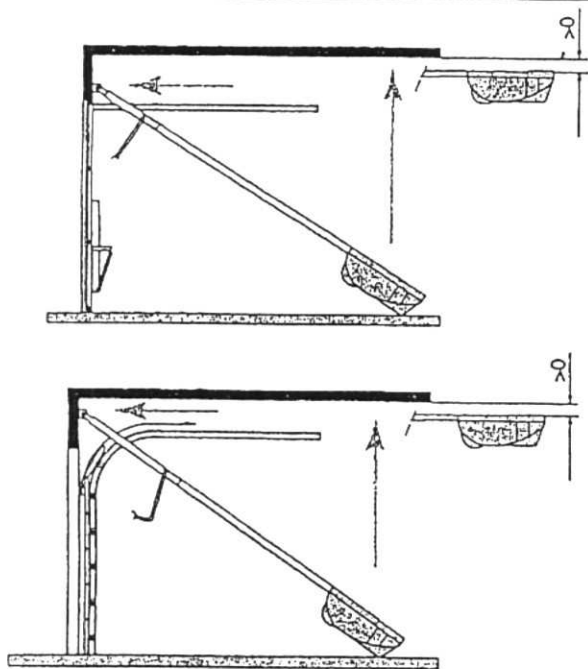

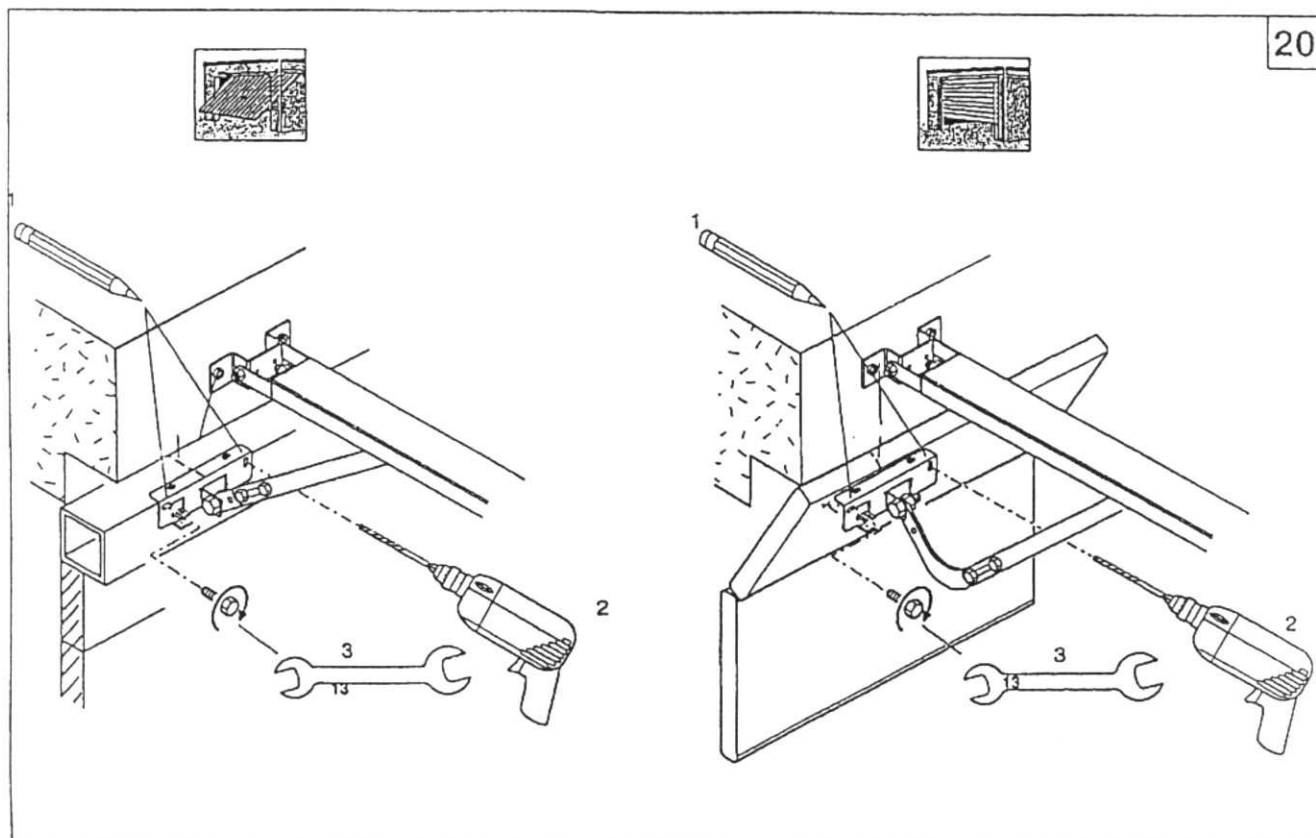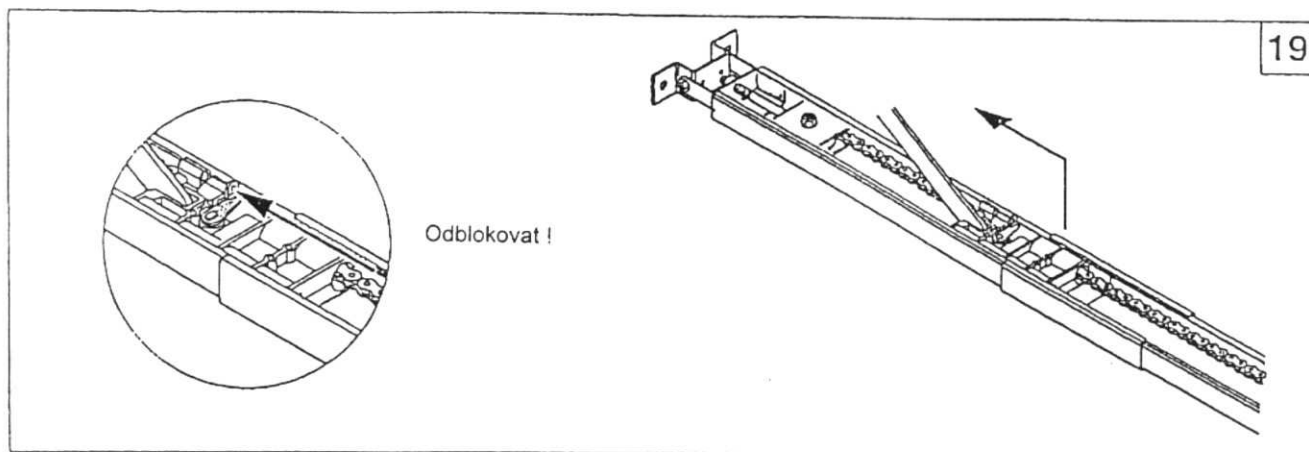


Nouzové odpojení

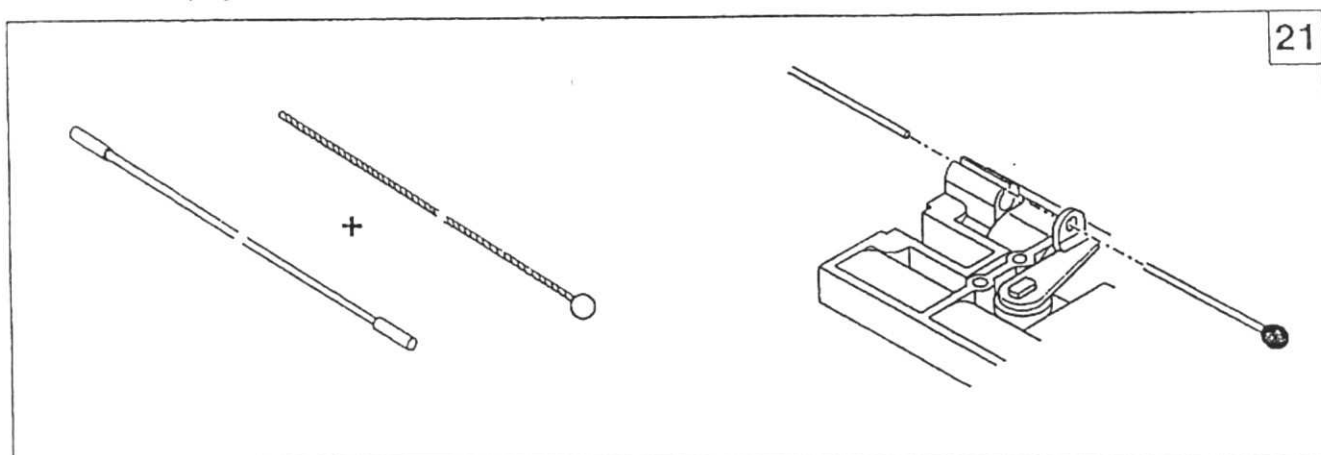


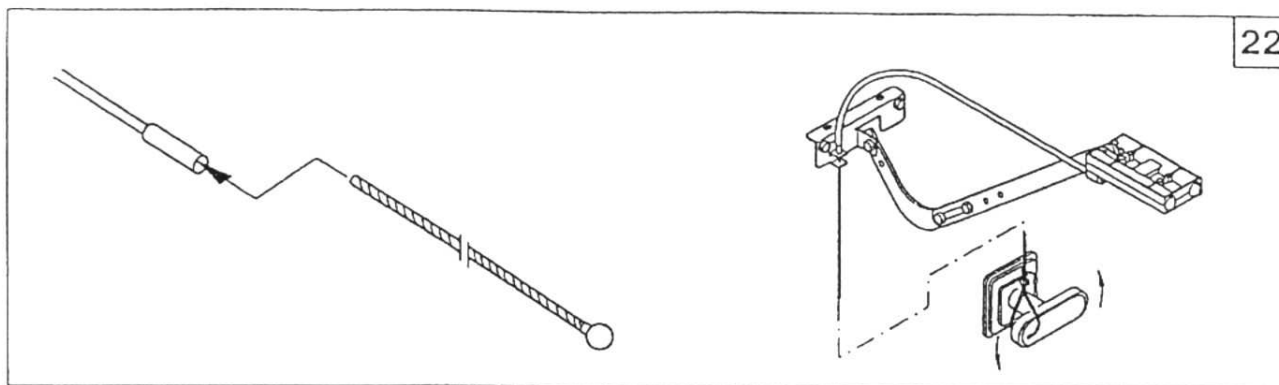


Nastavení koncových spínačů

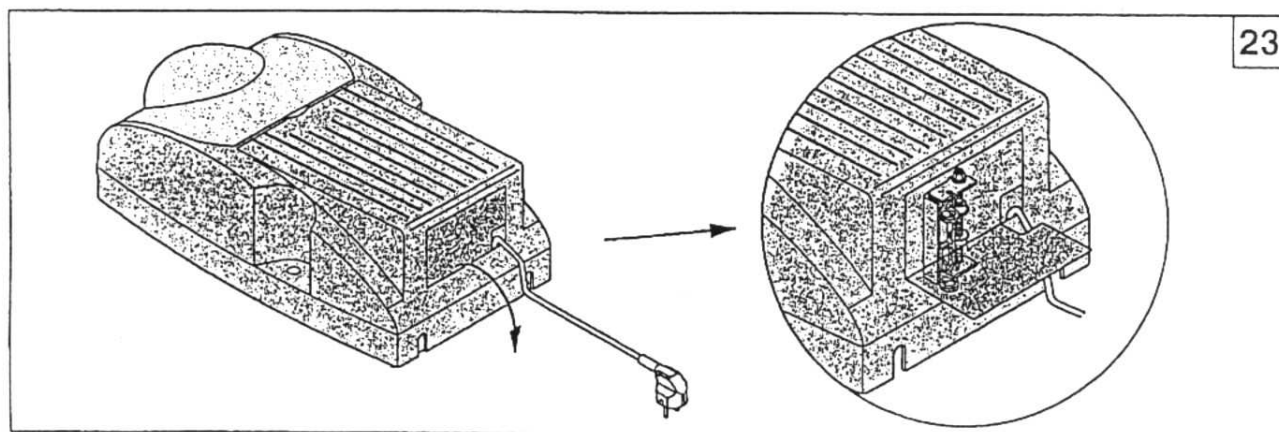


Nastavení koncových spínačů "OTEVŘENO"

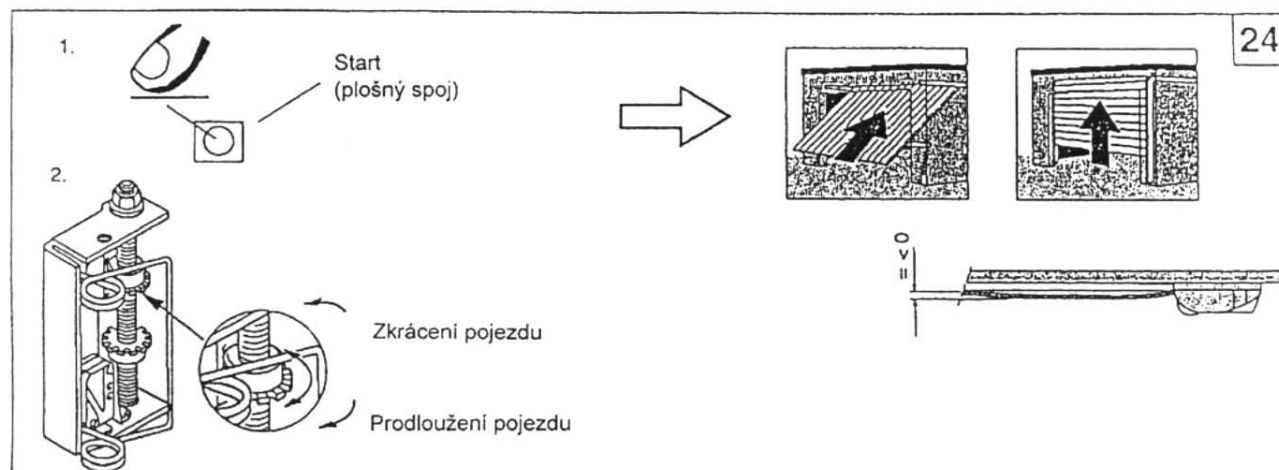


Nastavení koncových spínačů "ZAVŘENO"

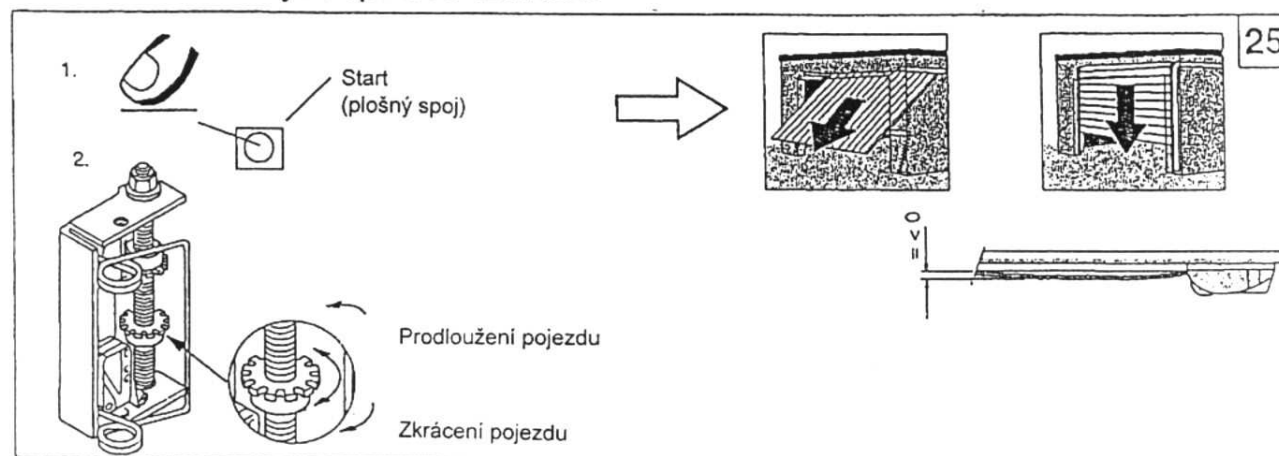


Nastavení tažné síly

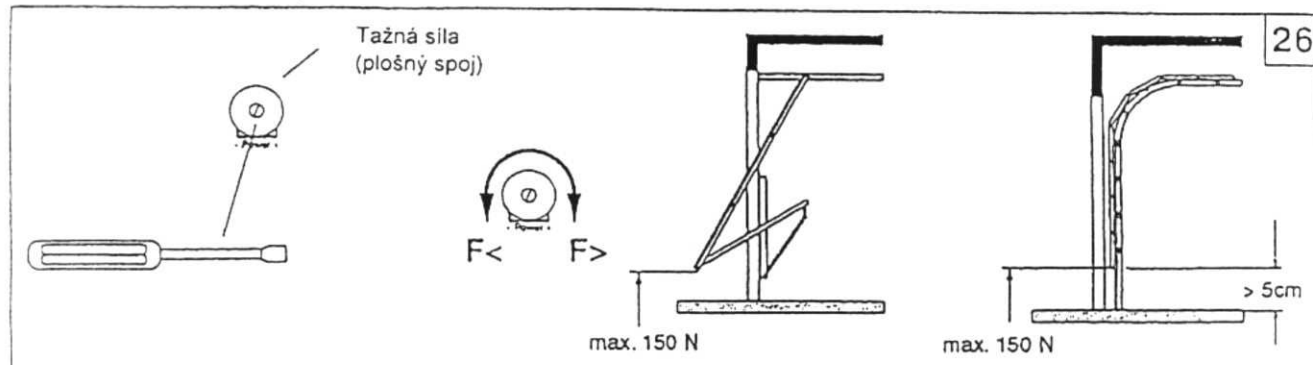


Zkouška dálkového ovládání

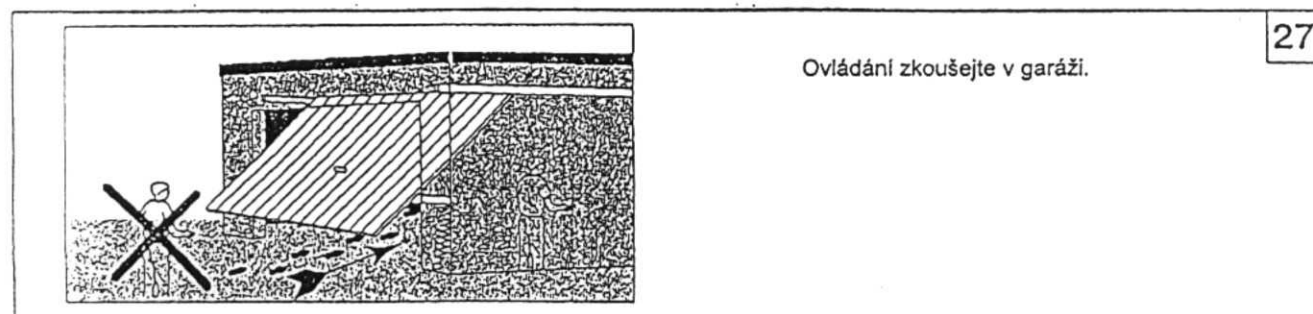


Nastavení přijímače (40,685 MHz)

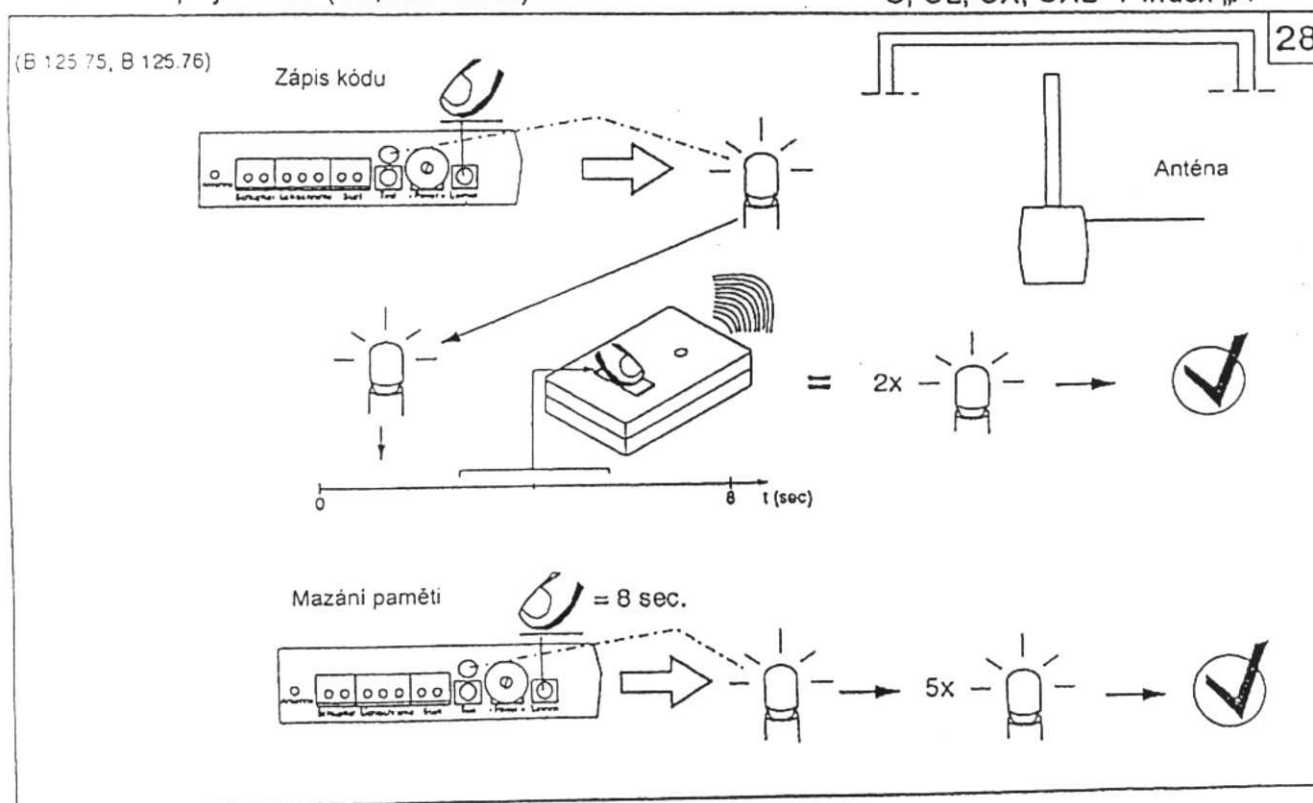

Elektronika pohonu Bernal I NED a II NED

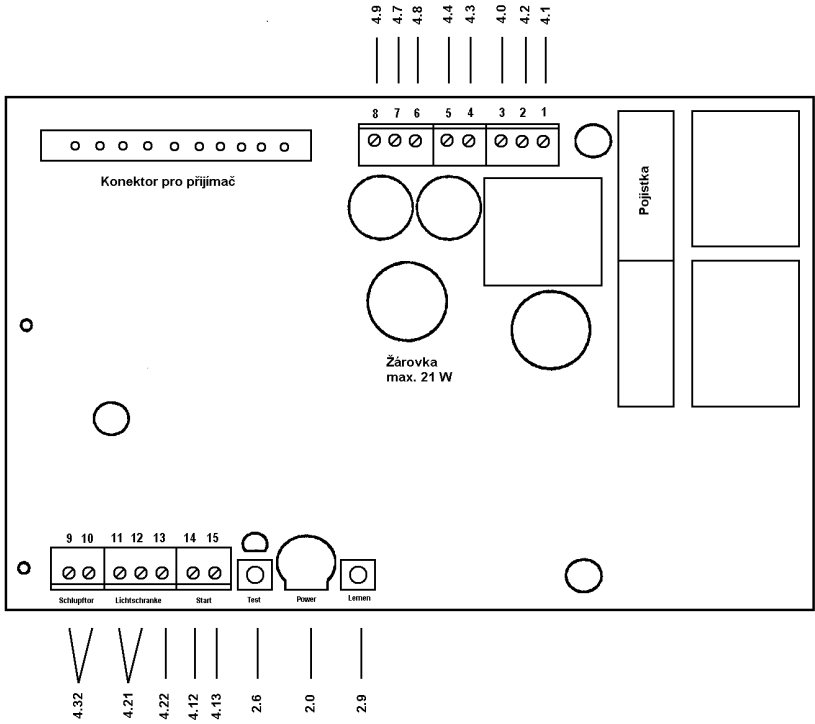

Elektronika pohonu Bernal IR a IIR

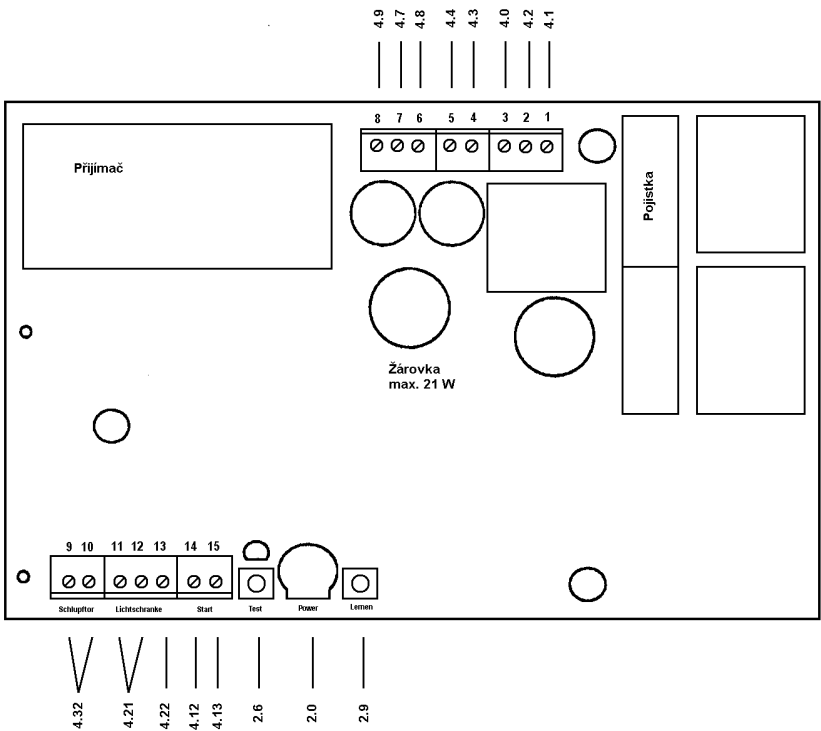

- 2.0 Nastavení tažné síly
- 2.6 Tlačítko "Test"
- 2.9 Tlačítko "Zápis kódu"
- 4.0 Transformátor 24V AC – černý
- 4.1 Transformátor 0V AC – modrý
- 4.2 Transformátor 12V AC – žlutý
- 4.3 Motor – rudý
- 4.4 Motor – zelený
- 4.7 Koncový spínač "OTEVŘENO" – modrý
- 4.8 Koncový spínač společný – šedý
- 4.9 Koncový spínač "ZAVŘENO" – rudý
- 4.12 Externí tlačítko
- 4.13 Externí tlačítko
- 4.21 Fotobuňky
- 4.22 + 12V
- 4.32 Stop